

NAVODILA ZA UPORABO

B-QUICK spojke

za priklop hidravličnih cevi priključkov na stroj

Pri nas izdelane B-quick spojke omogočajo enostaven in hiter priklop cevi hidravličnih priključkov (kladiva, klešče ipd.) na nosilni stroj.

Osnovne prednosti B-Quick spojke

Hiter in enostaven priklop

B-Quick omogoča hiter in enostaven priklop in odklop hidravličnih priključkov: hidravlične klešče, škarje, grabeži, rototilti etc. Proces priklopa oz. odklopa priključka traja cca. 3 minute.



100% in konstanten pretok olja

Pretok olja skozi B-Quick spojko je 100% in hkrati konstanten tj. ni nobenih ovir pri pretoku in nepotrebne segrevanja hidravličnega olja.



Zagotovljena varnost osebja

Zaradi svoje zanesljivosti B-Quick spojke zagotavljajo visoko mero varnosti za osebe.



Odpornost na udarce

Zaradi velike odpornosti na udarce in vibracije, B-Quick spojke preprečujejo nastanek škode na priključku. Do tega pogosto pride pri zlomu standardnih spojk, ko delci pridejo v priključek in sam stroj in s tem povzročijo škodo.



Okolju prijazen izdelek

Med procesom spajanja/odklopa hidravličnih cevi priključka ne prihaja do razlitja olja, med delom s priključkom pa ni uhajanja olja.

To B Quick spojke uvršča med okolju prijazne izdelke.



Zaščitni čepi za zapiranje hidravlične cevi imajo poseben prostor za olje iz cevi.

Pri zapiranju cevi s čepom ne prihaja do razlitja olja! Vso olje, ki se je nahajalo v hidravlični cevi, gre v prostor za olje na čepu.



Učinkovita zaščita pred prahom


Naši zaščitni čepi za B-Quick Spojko in Hidravlične cevi zagotavljajo popolno zaščito pred prahom in vremenskimi vplivi.



Kako montirati B-Quick spojko na Volvo bagre 'C' serije



1
Originalni Volvo Hammer ventil

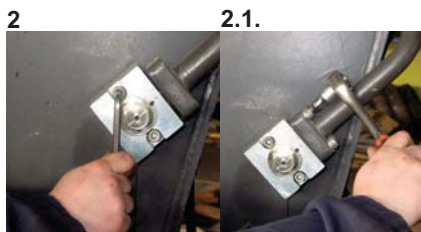

2
Odstranjevanje ventila




3
Ventil odstranjen
NOTE: na Volvo bagrih C serije naša B-Quick spojka se lahko montira direktno - ni vrtnja in navojev




4
B-Quick montiranje



4.1.
Namestite in privijte vijake M10x100

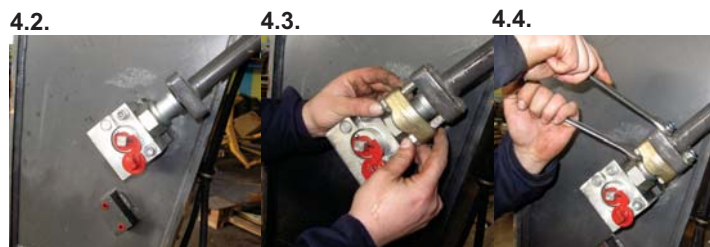


4.2.
4.3.
4.4.
Mount 4 pcs. of M12x65 screws with nuts and half flanges.

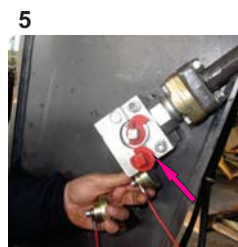

Kako montirati B-Quick spojko na druge bagre



1
Original Volvo Hammer ventil

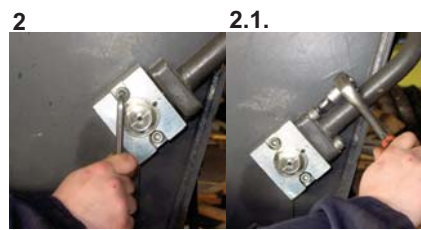


2
Odstranjevanje ventila



3
Ventil odstranjen



5
Merjenje in pozicioniranje B-Quick

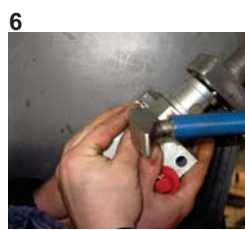

6
B-Quick označevanje



7
Vrtanje (potrebno na vseh drugih bagrih, razen na Volvo C modelih)




8
Navoji (potrebno na vseh drugih bagrih, razen na Volvo C modelih)



9
B-Quick montiranje



9.1
Namestite in privijte vijake M10x100

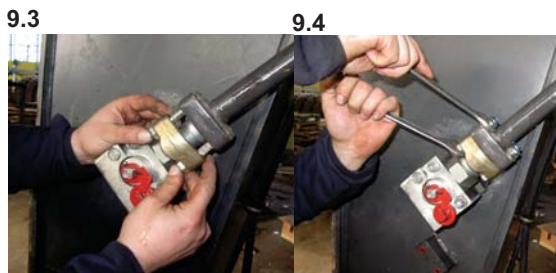


9.3
Namestite 4 kosa M12x65 vijakov z matico in polprirobnico.



11
Vstavite zaščitni čep v B-Quick spojko



12
Zapiranje B-Quick
Obrnite B-Quick ventil v smeri urnega kazalca, da spojko zaprete

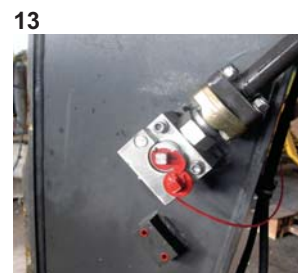

13
B-Quick spojka montirana na bager in zaprta z zaščitnim čepom

Sestavljanje hidravlične cevi



1.
Uporabite B-Quick nastavke in ga namestite na cev.



2.
Zaprte hidravlično cev z B-Quick čepom.



Ena od prednosti B-Quick spojkk:

100% pretok olja

Kako uporabljati B-Quick Spojko

Priklop priključka na bager

Priklop

1



Hidravlično kladivo - ni priklopljeno na bager

2



B-Quick spojka montirana na bager in zamšena z zaščitnim čepom

3



B-Quick odpiranje
Obrnite B-Quick ventil v nasprotni smeri urinega kazalca, da spojko odprete

4



Odstranite zaščitni čep iz B-Quick spojke

5



Odstranite zaščitni čep iz hidravlične cevi kladiva

6



Namestite (spojite) hidravlično cev v B-Quick.

7



B-Quick zapiranje
Obrnite B-Quick ventil v smeri urnega kazalca, da spojko zaprete

8



Odpiranje krogličnega ventila
Obrnite kroglični ventil v smeri urnega kazalca (istočasno je B-Quick zaprta)

9



Hidravlična cev je zdaj nameščena (spojena) v B-Quick spojko.

10



Hidravlično kladivo - priklopljeno na bager

Kako uporabljati B-Quick Spojko

Odklop priključka z bagra

Odklop

1



Hidravlično kladivo - priklopljeno na bager

2



Hidravlična cev nameščena (spojena) v B-Quick spojko.

3



Zapiranje krogličnega ventila
Obrnite kroglični ventil obratno urnemu kazalcu da ga zaprete. **Opomba:** To morate narediti na obeh straneh roke bagra (desnat/leva).

4



B-Quick odpiranje
Obrnite B-Quick ventil v nasprotni smeri urnega kazalca, da je odprete.

5



Odklop hidravlične cevi iz B-Quick spojke

6



Cev zaprite z zaščitnim čepom

7



Vstavite zaščitni čep v B-Quick spojko

8



Zapiranje B-Quick spojke
Po tem, ko ste vstavili čep, obrnite B-Quick ventil v smeri urnega kazalca, da spojko zaprete.

9



Zaklepanje krogličnega ventila
Obrnite kroglični ventil v smeri urnega kazalca, da ga zaklenete.

10




B-Quick Spojka zaprta s čepom - ni v uporabi.

11



Hidravlično kladivo - odklopljeno

B-Quick spojka za različne hidravlične priključke

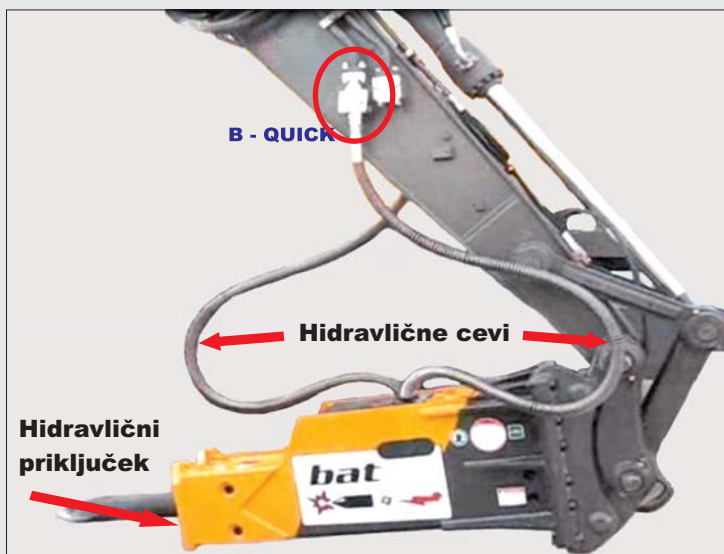

B-Quick komplet

Komplet se sestoji iz:

- 1,2 - 2x komplet ventilov
(2x moški del, 2x ženski del)
- 3 - 2x ključ
- 4 - 2x čep za ventil spojen z žico
- 5 - 2x čep za hidravlične cevi priključka
(hidravlična kladiva, škarje ...)
- A - Kroglični ventil
- B - B-Quick ventil

